


「時間後 切」と「時間後 入」を同時に 予約したいときは

●下の例を参照して操作してください。


- 例** 3時間後に停止し、その1時間後に
運転する場合
- ↓
- 「3時間後 切」と「4時間後 入」とを
設定します。
- ① **タイマー設定入/切** を押し、
「時間後 切」を選びます。
(「時間後 切」が点滅します。)
 - ② **タイマー時間** を押し、
時間を「3」に設定します。
 - ③ **予約/解除** を押します。
「3時間後 切」が設定されます。
(「3時間後 切」が点灯に変わります。)
 - ④ 次に **タイマー設定入/切** を押し、
「時間後 入」を選びます。
(「時間後 入」が点滅します。)
 - ⑤ **タイマー時間** を押し、
時間を「4」に設定します。
 - ⑥ **予約/解除** を押します。
「4時間後 入」が設定されます。
(「4時間後 入」が点灯に変わります。)
これで同時予約完了です。

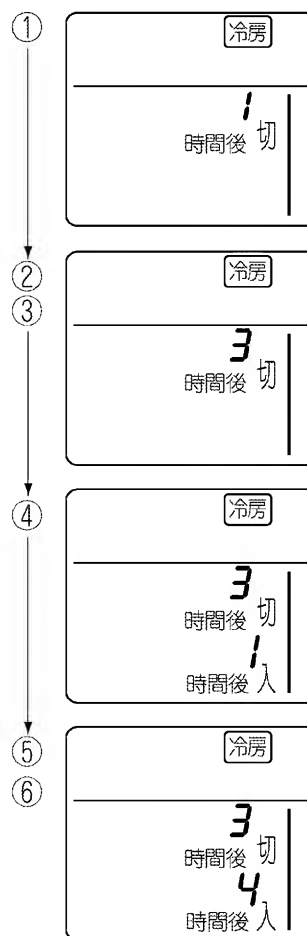

「時間後 切」「時間後 入」を同時に予約した場合



●予約完了したときから同時に残り時間をカウントし、表示します。

- 例** 「3時間後 切」 3時間後に運転を停止します。
「4時間後 入」 予約します。 停止した1時間後から運転を
運転開始後予約は 解除されます。

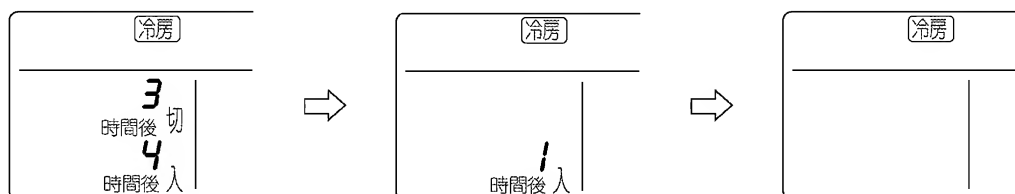

複数台同時運転の場合

複数台の室内ユニットを同時に運転できるシステムになっている場合

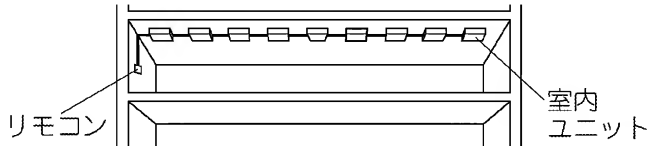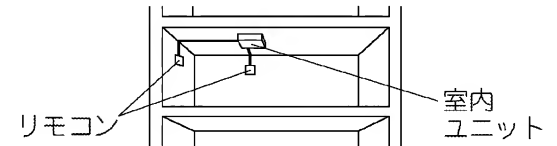
1つのリモコンでグループ制御	2リモコン制御
<ul style="list-style-type: none"> ● 1つのリモコンで最大16台まで運転、操作できます。 ● すべての室内ユニットが同じ設定となります。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2つのリモコンで1台（グループ制御の場合は1グループ）の室内ユニットを運転操作できます。 

お願い


- グループ制御、2リモコン制御の組合せや設定、変更する場合はご自分でなさらずに、必ずお買上げの販売店にご相談ください。

上手な使いかた


- 冷房中は直射日光を入れない
窓にはカーテンかブラインドをつけてください。

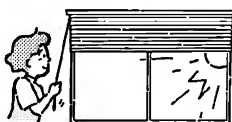


- ドアや窓を開けたままにしない
運転効率が悪くなります。

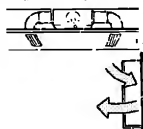


- 室内ユニットの真下ではほかの暖房器具を使わない
暖房器具の熱により吸込グリルなどが変形することがあります。

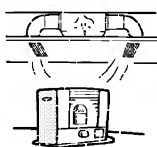

- 吹出口・吸込口の近くにもものを置かない
能力が低下、または運転が停止することがあります。



- 吹出グリルの風向羽根を水平にし風が出るのを妨げない
風が出なくなり、故障する原因になることがあります。



- 冷やし過ぎ、暖め過ぎに注意する
電気のムダ使いになります。



- エアフィルターはこまめに清掃する
汚れたまま運転すると能力の低下、または故障の原因になることがあります。

12 ページ参照



- テレビ・ラジオ・ステレオなどは室内ユニットやリモコンから1m以上離す
映像が乱れたり、雑音が入ることがあります。



- 長時間使用しないときは電源をしゃ断する
電源が入っていると、数ワット～数十ワットの電力(※)を消費するためです。ただし、機械保護のため、再運転するときは必ず6時間以上前に電源を入れてください。



- タイマー運転を有効に使う
室温が設定温度になるまで時間がかかります。タイマー運転を活用し、事前に運転を開始してください。



※停止中の消費電力は、室外ユニットの型式などにより異なります。

お手入れのしかた

⚠ 注意

● エアコンを水洗いしない

感電や発火の原因になることがあります。



水ぬれ禁止

● 清掃時は必ず運転を停止し電源をしゃ断する

感電やけがの原因になることがあります。



● エアフィルターなどの清掃時は、足場に気をつける

足場が不安定な場合は、落下・転倒などによりけがの原因になることがあります。



日常のお手入れ

エアフィルターの清掃のしかた

- 冷房または暖房シーズン始めには必ず清掃してください。
(エアフィルターにゴミやホコリがたまると、風量が減って能力が低下します。)
- 汚れのひどいところでご使用になる場合は清掃のひん度を多くしてください。

お願い

- 清掃時以外は、エアフィルターを外さないでください。
故障の原因になることがあります。
- 吸込口に正規のエアフィルター以外のもの(キッチンペーパーなど)を取り付けないでください。
性能が低下し、凍結・水もれの原因になることがあります。

吸込グリル・吹出グリル・リモコンの清掃のしかた

- 柔らかい布でからぶきしてください。
- 汚れがとれないときは、
水でうすめた中性洗剤にひたしてよく絞った布でふきとった後、
からぶきしてください。

お願い

- ガソリン・ベンジン・シンナー・ミガキ粉・市販の液状殺虫剤などは使用しないでください。
変色や変形の原因になることがあります。
- 50℃以上のお湯を使用しないでください。
変形や変色の原因になることがあります。

シーズン始め・終わりのお手入れ

シーズン始め

確認してください。

- 室内・室外ユニットの吸込口や吹出口をふさいでいませんか?
障害物がある場合は取り除いてください。

エアフィルターを清掃してください。

- エアフィルターは清掃後、必ず元の位置に戻してください。
清掃のしかたは本ページ上参照

電源を入れてください。

- 電源が入れば、リモコン表示部の文字が表示されます。
(機械保護のため、運転を開始する6時間以上前に電源を入れてください。)
始動を円滑にするためです。

シーズン終わり

晴れた日に半日ほど送風運転をし、内部をよく乾燥させてください。

電源をしゃ断してください。

- 電源が入っているときは、数ワット～数十ワットの電力を消費します。
節電のためにも電源をしゃ断してください。
- 電源がしゃ断されると、リモコン表示部の文字が消えます。

エアフィルターを清掃してください。

- エアフィルターは清掃後、必ず元の位置に戻してください。
清掃のしかたは本ページ上参照

お手入れのしかた

調子がおかしいときは


次の場合は、故障ではありません。

	症状	原因
運転しない	停止後、すぐに再運転したとき	リモコンの運転ランプが点灯していれば正常です。機械に無理がかからないようコントロールされているためです。3分後に自動で運転を開始します。
	温度調節ボタンを押して、すぐ元に戻したとき	
	リモコンに「集中管理中」が表示され、操作ボタンを押すと表示が数秒間点滅するとき	集中機器により、コントロールされているためです。表示の点滅はそのリモコンで操作できないことを示します。
	電源を入れた直後	運転準備のためです。約1分間待ってください。
	室外ユニットが停止	室温が設定温度に達しているためです。室内ユニットは送風運転となります。
ときどき止まる	リモコンに「U4」「U5」と表示され、停止するが数分で運転を再開する	エアコン以外の機器からの電気雑音（ノイズ）によりユニット間の通信が断断されて停止しているためです。電気雑音（ノイズ）がなくなると自動で運転を再開します。
風量が設定どおりにならない	風量調節ボタンを押しても風量が変わらない	室温が設定温度に達したときは、室外ユニットは停止し、室内ユニットは微風運転となります。
白い霧が出る	冷房時、湿度が高いとき（油分やホコリの多い場所）	室内ユニット内部の汚れがひどい場合に、湿度ムラが生じるためです。（※1）
	除霜運転中および除霜終了後、暖房運転に切り換わったとき	霜が溶け、湯気となって出てくるためです。
音が出る	冷房時や除霜時の「シュー」というかすかな連続音	エアコン内部にガス（冷媒）が流れている音です。
	運転開始・停止直後、除霜開始・停止直後の「シュー」という音	ガス（冷媒）の流れが止まる音、および流れが変わる音です。
	運転中や停止後の「シャー」「ジュルジュル」というかすかな連続音	ドレン排出装置（※2）が作動している音です。
	運転中と運転停止後の「ピシピシ」というキシミ音	樹脂部品が温度変化により伸縮するためです。
ホコリが出る	長時間運転停止後、ふたたび運転を始めるとき	室内ユニット内部に付着したホコリが吹き出るためです。
ニオイが出る	運転中	部屋のニオイ、たばこのニオイなどが室内ユニット内部で吸着されて吹き出すためです。
リモコンに「BB」と液晶表示が出る	電源を入れた直後	リモコンが正常であることを確認しているためです。一時的に表示するだけです。

※1 室内ユニットの内部の洗浄が必要です。洗浄には専門の技術が必要ですので販売店にご相談ください。

※2 冷房運転中に取り除かれた室内の水分を排出します。

サービスを依頼される前にお調べください。

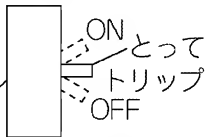症状	原因	処置
全然運転しない	電源ヒューズが切れていませんか？	電源をしゃ断してください。
	電源ブレーカーがしゃ断されていませんか？	<ul style="list-style-type: none"> ●電源ブレーカーのところがOFF位置の場合は、電源を入れてください。 ●電源ブレーカーのところがトリップ位置の場合は、電源を入れないでください。 (販売店にご相談ください。)  <p>電源ブレーカー(漏電しゃ断器)</p>
	停電ではありませんか？	停電復帰後、再運転してください。
運転するとすぐに止まる	室内・室外ユニットの吸込口や吹出口をふさいでいませんか？	障害物を取り除いてください。
	エアフィルターが目詰まりしていませんか？	エアフィルターの清掃を。 [12] ページ参照
	吹出口や吸込口を閉めすぎていませんか？	風が十分出るよう吹出グリルを調節してください。
よく冷えない、よく暖まらない	室内・室外ユニットの吸込口や吹出口をふさいでいませんか？	障害物を取り除いてください。
	エアフィルターが目詰まりしていませんか？	エアフィルターの清掃を。 [12] ページ参照
	設定温度は適正ですか？	適正な温度に設定してください。
	窓や扉が開いていませんか？	しっかり閉めてください。
	〔冷房時〕 直射日光が入っていませんか？	窓にカーテンかブラインドを。
	〔冷房時〕 在室人員が多すぎませんか？	
	〔冷房時〕 室内に熱源(OA機器など)が多すぎませんか？	

以上のことをお調べになったうえで、なお調子が良くないときはご自分で修理しないで、お買上げの販売店にご連絡ください。

このとき、症状と機種名(保証書または [16] ページ参照)をお知らせください。


次の場合は販売店へご連絡ください。

警告

●異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源をしゃ断する

異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。
お買上げの販売店にご連絡ください。

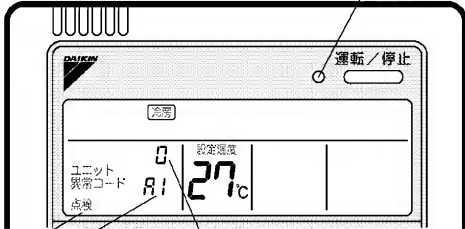

症状	次の処置をしてから連絡を
電源ヒューズ・電源ブレーカー・漏電しゃ断器などの安全装置がたびたび作動する。	電源を入れないでください。
運転スイッチの作動が不確実。	電源をしゃ断してください。
エアコンから水がもれる。	運転を停止してください。
リモコンの「運転ランプ」「点検表示」「ユニットNo.」が点滅・点灯し、「異常コード」が出る。 	リモコンの表示内容を連絡してください。 (BRC1Eタイプの場合は、リモコンの表示にしたがって異常コードと機種名を確認のうえ、連絡してください。)

別売品について

エアコンの機能を幅広くご利用いただけるように、専用部品を用意しております。
ご入用の際にはダイキン純正品とご指定ください。ただし同時組込みできないものがあります。
詳しくはお買上げの販売店にお問合わせください。

警告

●別売品の取付けは、自分でしない

別売品は、必ず当社指定の製品を使用してください。
ご自分で取付けをされ不備があると、水もれ・感電・火災の原因になります。
お買上げの販売店にご依頼ください。



- 暖房用補助電気ヒーター 寒冷地域で効果的な暖房運転ができます。
- 自然蒸発式加湿器 室内を適当な湿度に保ち、快適な暖房運転ができます。
- 交換用ロングライフフィルター エアフィルターの汚れがとれなくなったとき、交換してください。
- 高性能フィルター 捕集しにくい微細な塵を捕集し空気を高度な清浄度に保ちます。

製品の種類と運転音

機 種		FHMP224A	FHMP280A
項 目	機 能	冷暖房兼用形	
	ユ ニ ッ ト 構 成	分離形	
種	凝縮器の冷却方式	空冷式	
	送 風 方 式	直接吹出形	
類	定格冷房能力(kW)	20.0	25.0
	定格ヒートポンプ 暖房標準能力(kW)	22.4	28.0
	定格ヒートポンプ 暖房低温能力(kW)	20.1	25.6
運転音 (dB)	室内ユニット	48	

機 種		FHMHP224A	FHMHP280A
項 目	機 能	冷暖房兼用形	
	ユ ニ ッ ト 構 成	分離形	
種	凝縮器の冷却方式	空冷式	
	送 風 方 式	直接吹出形	
類	定格冷房能力(kW)	20.0	25.0
	定格ヒートポンプ 暖房標準能力(kW)	22.4	28.0
	定格ヒートポンプ 暖房低温能力(kW)	20.1	25.6
運転音 (dB)	室内ユニット	52	53

- (注) ● 運転音はJIS B8616(日本工業規格)における数値です。
 実際に据え付けた状態で測定すると周囲の騒音や反射を受け、表示値より大きくなるのが普通です。
 ● この値は製品改良のため予告なく変更することがあります。

アフターサービスと保証について

アフターサービスについて

⚠ 警告

●分解や改造・修理をしない

水もれ・感電・火災の原因になります。
お買上げの販売店にご依頼ください。



禁止

●移動・再設置は、自分でしない

据付けに不備があると、
水もれ・感電・火災の原因になります。
お買上げの販売店にご依頼ください。



禁止

●冷媒がもれたら火気厳禁

エアコンに使用されている冷媒は安全で、通常もれることはありませんが、
万一、冷媒が室内にもれ、ファンヒーター・ストーブ・コンロなどの火気に触れると
有毒ガスが発生する原因になります。
燃焼器具などの火気を消して部屋の換気を行い、お買上げの販売店にご連絡ください。
冷媒もれの修理の場合は、もれ箇所の修理が確実に行われたことを
サービスマンに確認の上、運転してください。



禁止

●修理を依頼されるときは 次のことをお知らせください。

- | | |
|---|---------------------|
| ●機種名 | } 保証書に記載して
あります。 |
| ●製造番号と据付年月日 | |
| ●故障状況 — できるだけ詳しく
(リモコンの表示内容もお知らせください。) | |
| ●ご住所、お名前、お電話番号 | |

●無料修理保証期間経過後の修理について

販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。
当社は、このエアコンの補修用性能部品を製造打切後9年保有しています。

●保守点検契約のおすすめ

エアコンを数シーズンご使用になると内部が汚れ、性能が低下することがあります。
分解や内部清掃には専門の技術が必要ですので、通常のお手入れとは別に保守点検契約(有料)をおすすめします。

●点検と保全周期の目安について

[保全周期は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。]

表1は次の使用条件が前提となります。

- ①ひんばんな発停のない、通常のご使用状態であること。
(機種によりこととなりますが、通常のご使用における発停の回数は、6回/時間以下を目安としています。)
- ②製品の運転時間は、10時間/日、2500時間/年としています。

●表1.「点検周期」および「保全周期」の一覧

主要部品名	点検 周期	保全周期 [交換または修理]	主要部品名	点検 周期	保全周期 [交換または修理]
圧縮機	1 年	20,000時間	バルブ(電磁弁、四方弁など)	1 年	20,000時間
電動機 (ファン、ルーバー、ドレンポンプ用など)		20,000時間	センサー (サーミスタ、圧力センサーなど)		5 年
暖房用補助電気ヒーター		8 年	ドレンパン(注3)		8 年
プリント基板類		25,000時間	リモコンおよびスイッチ類		25,000時間
熱交換器		5 年	ファン		室外: 10年、室内: 13年
膨張弁		20,000時間			

注1. 本表は主要部品を示します。詳細は保守点検契約に基づいて確認してください。

注2. この保全周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、保全行為が生じるまでの目安期間を示しています。適切な保全設計（保守点検費用の予算化など）のためにお役立てください。

また保守点検契約の契約内容によっては本表よりも、点検・保全周期が短い場合があります。

注3. ビル管理法の対象となる建物にご使用の場合は、定期的な点検が必要となります。

注4. 「保全周期」および「交換周期」は、使用条件（運転時間が長い、発停ひん度が高いなど）や使用環境（高温、多湿など）がきびしくなると短縮する必要があります。

詳しくは、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。

●消耗部品の交換周期目安について

[交換周期は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。]

●表2.「交換周期」の一覧

主要部品名	点検 周期	交換周期	主要部品名	点検 周期	交換周期
ロングライフフィルター	1年	5 年	ヒューズ	1年	10年
高性能フィルター		1 年	クランクケースヒーター		8 年
平滑コンデンサ		10年	自然蒸発式加湿器（注3）		3 年

注1. 本表は主要部品を示します。詳細は保守点検契約に基づいて確認してください。

注2. この交換周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、交換行為が生じるまでの目安期間を示しています。適切な保全設計（部品交換費用の予算化など）のためにお役立てください。

注3. ビル管理法の対象となる建物にご使用の場合は、定期的な点検が必要となります。

詳しくは、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。

なお、当社が指定した業者以外による分解や内部清掃に起因する故障については、保証対象外となる場合がありますのでご注意ください。

●移設および廃棄などについて

●転居などでエアコンを移動・再設置する場合は専門の技術が必要ですので、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。

この製品は「フロン回収・破壊法」に定める「第一種特定製品」です。

●この製品を廃棄またはリサイクル（部品や材料の再利用）する場合には「フロン回収・破壊法」に基づく冷媒の回収・運搬・破壊・書面管理が義務付けられています。

●この製品を移動・再設置する場合で、冷媒回収が必要なときは「フロン回収・破壊法」に基づく冷媒の回収・運搬・破壊が義務付けられています。

いずれの場合も、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。

●ご不明の場合は

アフターサービスについては、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにお問合わせください。

保証書について

●この製品には保証書がついています。

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、エアコンを管理している方が大切に保管してください。

保証期間…据付日から1年

詳しくは保証書をよくお読みください。

●保証期間内に無料修理を依頼されるときは、販売店またはダイキンコンタクトセンターにご連絡のうえ、修理に際して「保証書」を必ずご提示ください。ご提示のない場合は、無料修理保証期間中であってもサービス料をいただくことがありますので、保証書は大切に保管してください。

お客様ご相談窓口

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談など
全てのお問い合わせは **ダイキンコンタクトセンター** へご連絡ください。
電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

ダイキンコンタクトセンター
(お客様総合窓口)



0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)
FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)
<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

営業時間：24時間365日対応いたします。

対応業務：商品に関するすべてのご相談・お問合せをお受けいたします。

(空調機の修理・メンテナンス・取扱い・機種選定・および別売品・消耗品・補用部品の販売など)

(東京)〒143-0015 東京都大田区大森西三丁目29-7 / (大阪)〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目5-2

◆ダイキン工業サービス拠点所在地一覧

●SSはサービスステーションの略です。

北海道・東北地区

札幌SS 〒065-0016 札幌市東区北16条東1-9
仙台SS 〒984-0032 仙台市若林区荒井字堀口15-5

関東・甲信越地区

城南SS 〒143-0015 大田区大森西3-29-7
世田谷SS 〒154-0024 世田谷区三軒茶屋1-5-19
江東SS 〒135-0016 江東区東陽5-29-3第2東陽ビル1F
葛飾SS 〒124-0013 葛飾区東立石1-19-2
練馬SS 〒176-0012 練馬区豊玉北4-23-10
多摩SS 〒183-0055 府中市府中町2-21-4
千葉SS 〒260-0007 千葉市中央区祐光1-14-7
横浜SS 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-6-5
厚木SS 〒243-0032 厚木市恩名4-5-87
つくばSS 〒305-0841 つくば市御幸が丘3
宇都宮SS 〒321-0962 宇都宮市今泉町1680
高崎SS 〒370-0018 高崎市新保町64-1
草加SS 〒340-0013 草加市松江町2-15-1
川越SS 〒350-1115 川越市野田町2-2-1
松本SS 〒390-0827 松本市出川3-10-24
新潟SS 〒950-0941 新潟市女池4-17-33

北陸地区

北陸SS 〒921-8062 金沢市新保3-59
富山SS 〒939-8261 富山市萩原421-1
福井SS 〒910-0842 福井市開発3-3402

東海地区

岐阜SS 〒500-8268 岐阜市西部菱野3-213-1
名古屋SS 〒455-0006 名古屋港区南十一番町4-3
安城SS 〒446-0074 安城市井杭山町高見5-1
津SS 〒514-0823 津市大字半田字池町569-1
静岡SS 〒422-8036 静岡市駿河区敷地1-12-7

近畿地区

草津SS 〒525-0027 草津市野村1-1-6
京都SS 〒601-8393 京都市南区吉祥院中河原里西町15
堺SS 〒593-8326 堺市西区鳳西町1-69-2
大阪SS 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82
阿倍野SS 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82
吹田SS 〒564-0044 吹田市南金田2-23-17
枚方SS 〒572-0077 寝屋川市点野5-22-10
神戸SS 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6F
奈良SS 〒630-8453 奈良市西九条町3-5-7

中国・四国地区

広島SS 〒732-0802 広島市南区大州5-9-7
岡山SS 〒700-0976 岡山市辰己20-110
米子SS 〒683-0004 米子市上福原6-2-17
福山SS 〒721-0973 福山市南蔵王町2-12-6
徳島SS 〒770-0873 徳島市東沖洲1-1-17
高松SS 〒761-8071 高松市伏石町183-1
松山SS 〒791-8016 松山市久万ノ台634-1
高知SS 〒780-0088 高知市北久保43-13

九州・沖縄地区

北九州SS 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町3-4
福岡SS 〒811-2207 粕屋郡志免町南里1-10-1
鳥栖SS 〒841-0055 鳥栖市養父町473-2
長崎SS 〒850-0025 長崎市今博多町20-1
熊本SS 〒862-0911 熊本市健軍1-37-6
大分SS 〒870-0921 大分市萩原4-16-21
宮崎SS 〒880-0912 宮崎市大字赤江字飛江田701
鹿児島SS 〒891-0115 鹿児島市東開町5-12
那覇SS 〒901-0155 那覇市金城5-3-4

SS06①A

ダイキン工業株式会社

本社 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
郵便番号 530-8323

東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
郵便番号 108-0075

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

お客様メモ

ご購入店名

TEL.

据付年月日

年

月

日

3P104017-19J

M06A108A

(0801)FS